


# 昆仑通态物联网触摸屏 物联网功能配置教程

# 触摸屏物联网功能配置

**第一步：** 触摸屏重新上电重启，开机的时候一直接住屏幕，随后触摸屏跳转到此画面。  
点击“系统参数设置”



**第二步：** 触摸屏跳转到此画面，点击“物联网”

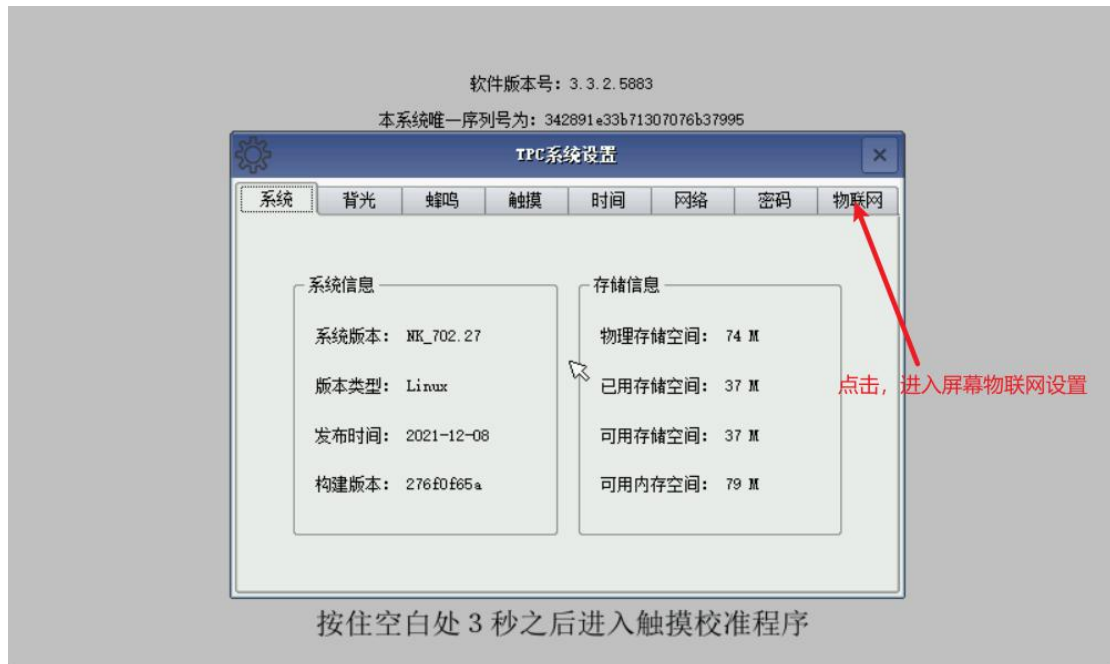

### 第三步： 触摸屏跳转到此画面

设置**服务地址**、**设备名称**、**用户名**和**密码**（注：用户名和密码，必须牢记）

服务地址：120.27.157.17

设备名称：自己设置，如制氧机可设置为：ZYJ-01(设备名称可随意设置，设备名称只是用来区分设备的)

用户名：自己设置，例如我这里是：testing（这个用户名在后面需要用到，需记住）

密码：自己设置，例如我这里是：testing（这个密码在后面需要用到，需记住）

VNC 密码：可不设

设置完成后，点击确认键



这样触摸屏的物联网配置已经配置好了。



配置完成之后，触摸屏最好重新上电重启一下

# 客户端远程监控：

## - 电脑端：

### 第一步：

电脑上解压缩下载好的安装包文件，打开文件夹双击里面“.exe”后缀名的文件，然后按照流程安装

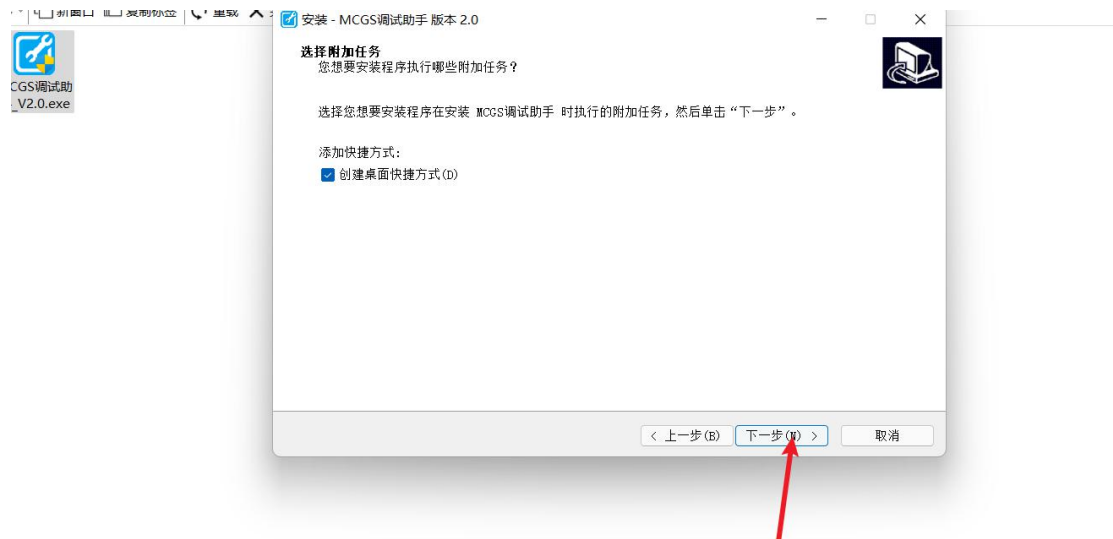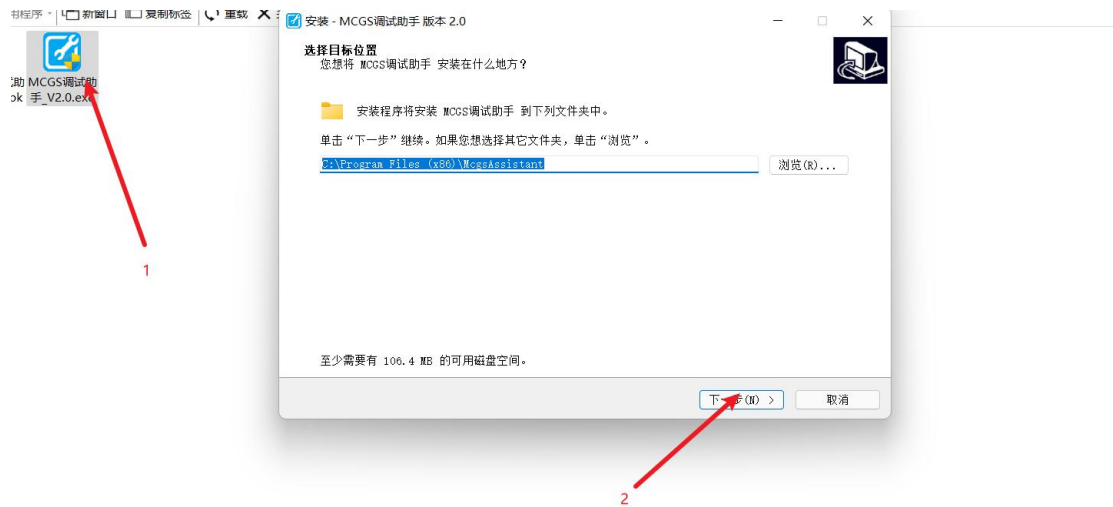



## 第二步：

打开 MCGS 调试助手，配置服务器地址





服务器地址：120.27.157.17

服务密码：32137400

设置完点击测试按钮，弹出以下界面说明地址没输错



设置完成后，点击“确认”


电脑端“MCGS 调试助手”的配置完成

## 第三步：

登录调试助手


用户名称：之前屏幕配置物联网的时候设置的，例如我这里是：testing

密码：之前屏幕配置物联网的时候设置的，例如我这里是：123456

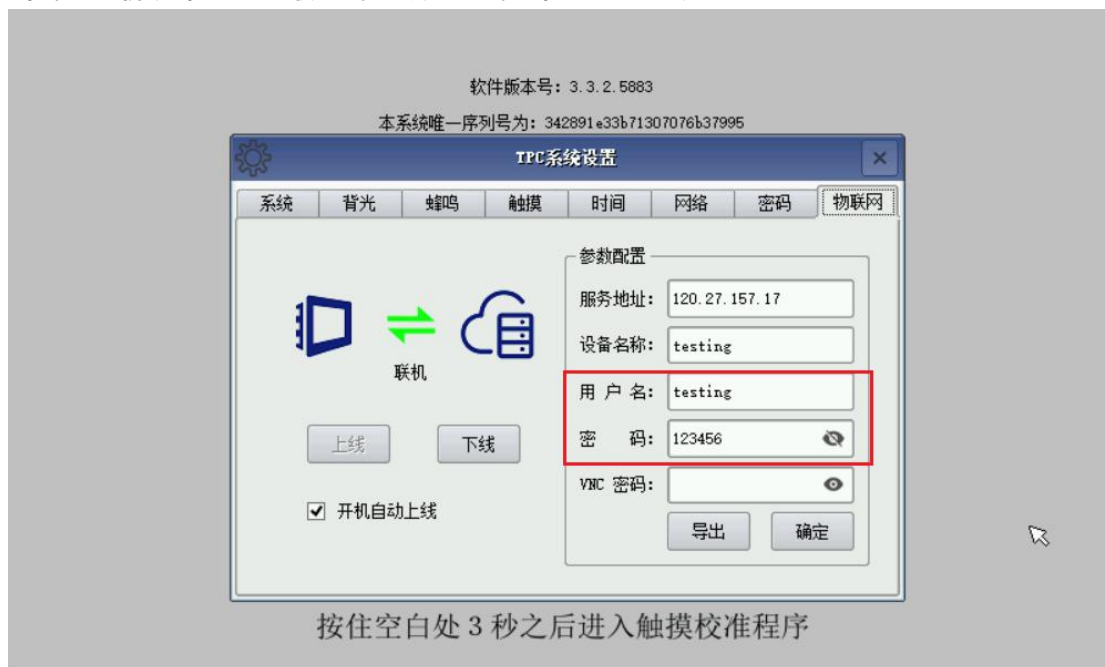

## 第四步：监控设备

登录后进入此画面，点击想要监控的设备点击联机，联机成功后点击 VNC，然后就可以监控设备了

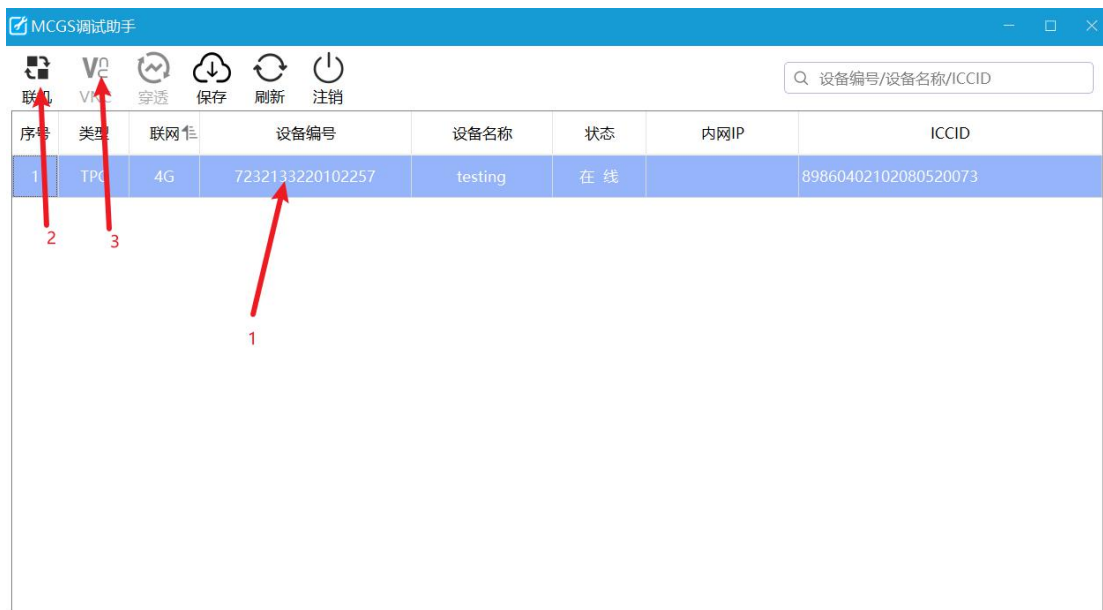

进入远程监控后，可以对屏幕直接操作。

## -手机端：

### 第一步：

手机里解压缩下载好的安装包文件，打开文件夹点击里面“.apk”后缀名的文件，然后安装

### 第二步：

安装成功后打开“调试助手”应用，配置服务器地址，点击“设置”



远程调试     本地调试



登录

记住密码

设置

帮助

关于

跳转到此界面，设置服务器地址，密码。（之后的操作和电脑端的操作是一样的）

服务地址：120.27.157.17

服务密码：32137400

设置 ✕

设备导入

设备文件:   

导入时间: 无

服务器

服务地址:  测试

服务密码:  

三方程序

VPN应用: 已安装

确认

[设置](#) [帮助](#) [关于](#)

设置完点击测试按钮，弹出以下界面说明地址没输错



设置完成后，点击**“确认”**  
手机端“MCGS 调试助手”的配置完成

## 第三步：

### 登录调试助手

用户名称：之前屏幕配置物联网的时候设置的，例如我这里是：testing

密码：之前屏幕配置物联网的时候设置的，例如我这里是：123456



远程调试  本地调试

testing


123456


登录

记住密码

## 第四步：监控设备

登录后进入此画面，点击想要监控的设备点击联机，联机成功后点击 VNC

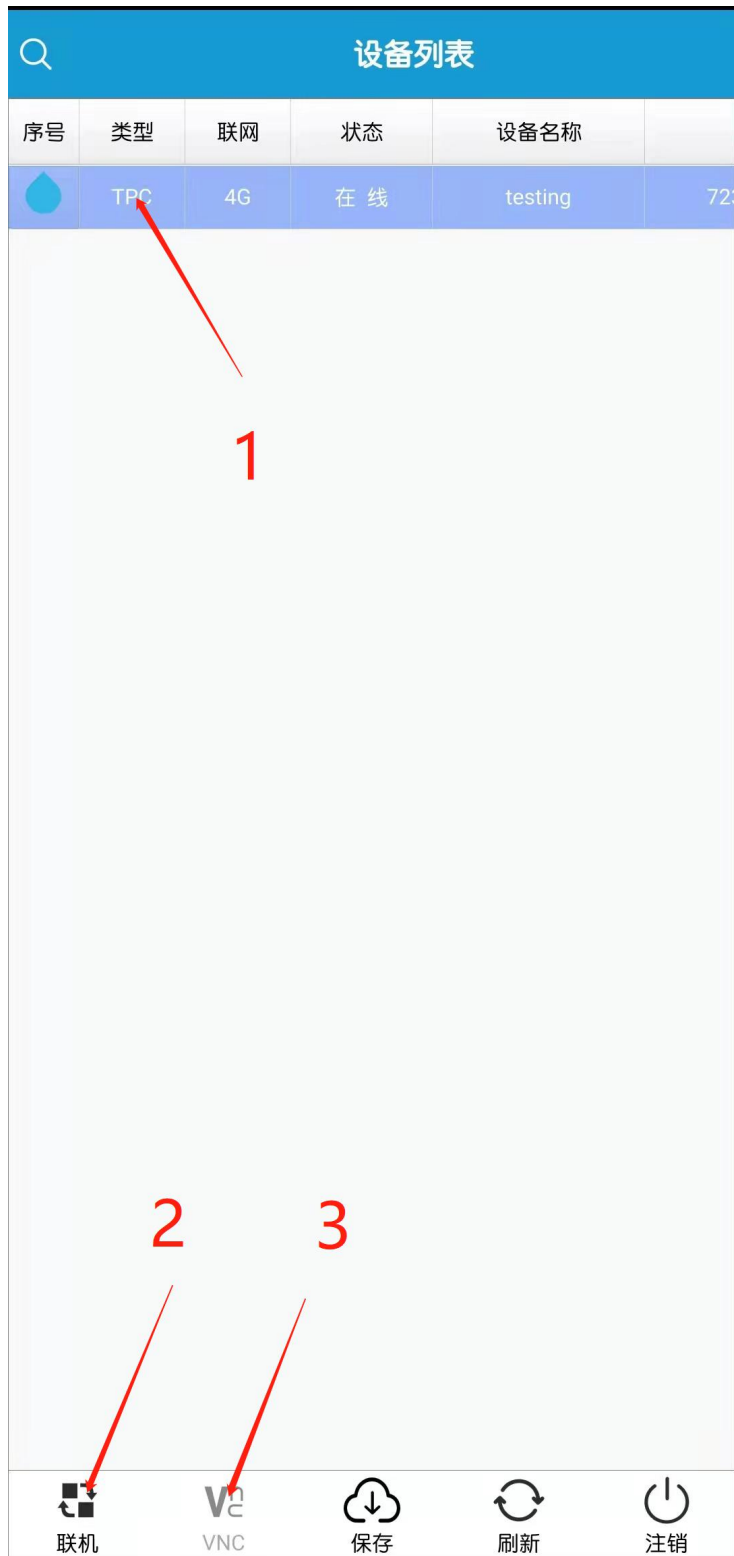

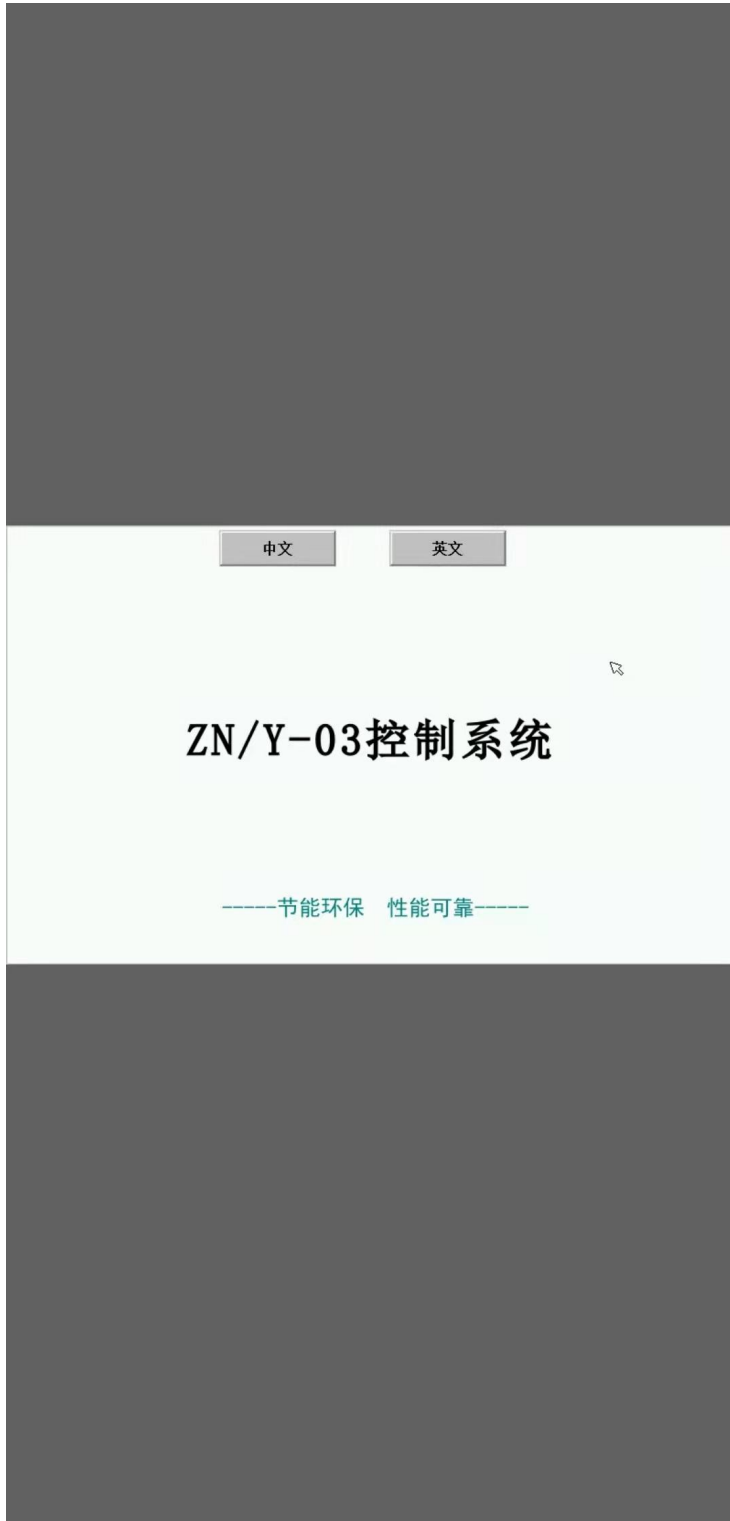

进入远程监控后，可以对屏幕直接操作。